

T-SHIRT TRANSFERPRESSE



BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell Power Zwerg

**Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,**

Für optimale Leistung und Sicherheit Ihrer Transferpresse lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Wir hoffen, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden sein werden.

Inhaltsverzeichnis



| | |
|--|----|
| Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 4 |
| Umweltschutz..... | 4 |
| Sicherheitshinweise..... | 4 |
| Einschalten..... | 6 |
| Variante I: Steuerungseinheit mit „SET“-Taste..... | 6 |
| Temperatureinstellung..... | 6 |
| Zeiteinstellung..... | 7 |
| Variante II: Steuerungseinheit mit „OK“-Taste..... | 8 |
| Grundeinstellungen..... | 8 |
| Temperatureinstellung..... | 8 |
| Zeiteinstellung..... | 9 |
| Variante III: Steuerungseinheit mit „STAR/STOP“-Taste..... | 10 |
| Temperatur- und Zeiteinstellung..... | 10 |
| Druckeinstellung..... | 12 |
| Inspektion..... | 12 |
| Wartung..... | 12 |
| Störungen..... | 12 |
| Gewährleistung..... | 14 |
| Gewährleistungsbedingungen..... | 14 |
| Dauer der Gewährleistung..... | 14 |
| Reparatur..... | 14 |
| Nachbesserung..... | 15 |
| Haftpflichtbeschränkung..... | 15 |

Abbildung und Angaben sind nicht bindend.

Wir behalten uns Änderungen und Weiterentwicklungen jederzeit vor.

Stand 2011

Beschreibung

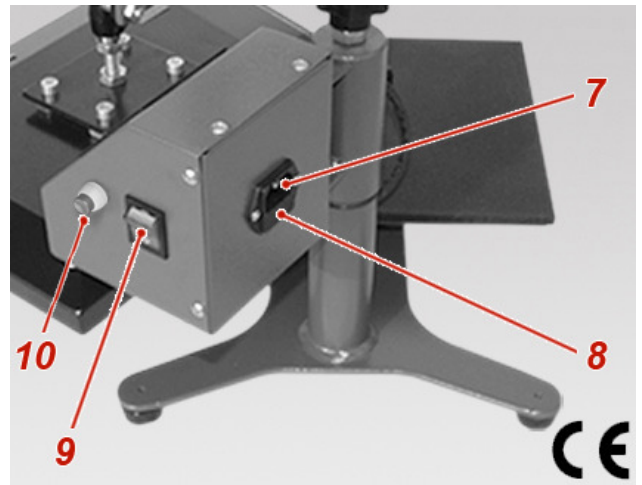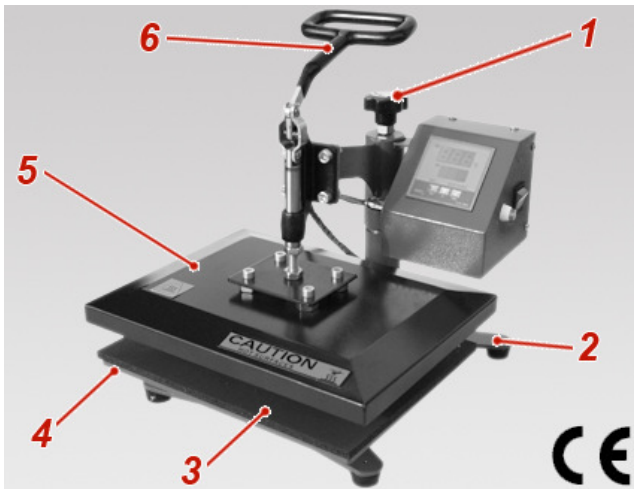

Abbildungen

1. Drehkopf zur Druckregulierung
2. Standfuß
3. Silikonmatte
4. Untere Platte
5. Teflonbeschichtete Heizplatte

6. Handgriff
7. Stromkabel Stecker
8. Sicherung
9. Ein/Aus-Schalter
10. Zeit-Countdown Schalter

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Heizplattengröße | 230 x 300 mm |
| Klassifikation | EINSTEIGER BIS PROFI |
| Temperatur - Steuerung | DIGITAL |
| Heizplatte | TEFLONBESCHICHTET |
| Druckeinstellung | REGELBAR |
| Schaumstoffmatte | 10MM SILIKONMATTE |
| Zeit - Steuerung | DIGITAL |
| Zeit - Überwachung | SIGNALTON |
| Schnelles Aufheizprogramm | + |
| Schwenkbar | 360 ° |
| Gewicht-Brutto | ca. 16 kg. |
| Anschlusswerte | 220V / 450 W |

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Transferpresse ist für den Einsatz im Gewerbebereich bestimmt und dient der Transferierung von Webungsmaterialien wie Bildern, Texten, Logos und sonstigen Motiven auf verschiedene Textilien.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwendung zu. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb nur über geeignete Sammelstellen.

Sicherheitshinweise

- ✓ Um Verbrennungen der Hände zu vermeiden, achten Sie bei der Bestückung darauf, dass die Transferpresse immer bis zum Anschlag geöffnet ist.
- ✓ Wenn die Transferpresse längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Zum Abziehen des Steckers fassen Sie stets den Stecker, niemals das Kabel an.
- ✓ Sollte ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen, ziehen Sie den Netzstecker heraus und lassen Sie die Maschine von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie diese erneut benutzen.
- ✓ Die Transferpresse ist stationär zu benutzen. Sie darf nur völlig ausgekühlt sowie nur im Originalkarton inkl. Verpackung transportiert werden.
- ✓ Entfernen Sie niemals eigenständig das Gehäuse der Transferpresse, sondern setzen Sie sich bei Problemen bitte sofort mit einem Fachmann in Verbindung oder wenden Sie sich zu den üblichen Geschäftszeiten direkt an unser geschultes Personal. Beim eigenständigen Öffnen des Gehäuses erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- ✓ Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Benutzung der Maschine können Sach- und Personenschäden nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung kann in diesem Fall nicht übernommen werden.
- ✓ Nach dem Transport empfehlen wir die Transferpresse mehrere Stunden bei Raumtemperatur zu lagern, um die Bildung von Kondenswasser und damit einen evtl. verbundenen Kurzschluss zu vermeiden.
- ✓ Kontrollieren Sie Ihre Transferpresse nach dem Auspacken sofort nach Transportschäden.

- ✓ Fassen Sie die Maschine beim Herausheben aus dem Karton bzw. bei späteren Transporten niemals am Gehäuse (Kunststoffe und Elektronikbauteile darunter) an, sondern immer an der Bodenplatte oder direkt am Fuß.
- ✓ Folgende Standorte sind unbedingt zu vermeiden:
 - Standorte, die dem Regen, der Feuchtigkeit, dem Schmutz oder Staub ausgesetzt sind
 - Standorte, die direktem Sonnenlicht, mechanischen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sind
 - Standorte, an denen leicht brennbare oder explosionsgefährliche Materialien gelagert sind
 - Standorte, zu denen Kinder unbeaufsichtigt Zugang haben
 - Standorte, zu denen fremde Personen Zugang haben (Verbrennungs- und Quetschungsgefahr).
- ✓ Überprüfen Sie vor dem Netzanschluss der Transferpresse, ob die Betriebsspannung mit der Netzspannung von 230 V übereinstimmt. Die Steckdose muss mit mind. 16 Ampere abgesichert sein. Schließen Sie pro Steckdose nur eine Maschine an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- ✓ Es ist darauf zu achten, dass die Maschine in geöffnetem Zustand keinen Kontakt mit dem Netzkabel hat.
- ✓ Die optimalen Betriebsbedingungen für Ihre Transferpresse sind bei einer max. Luftfeuchtigkeit von 90%, sowie einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und + 40°C gegeben.
- ✓ Verwenden Sie Ihre Transferpresse ausschließlich zum Bedrucken von geeigneten Produkten je nach Modell (speziell entwickelte Textilien, Tassen, Keramik, etc.), die keine wärmeempfindlichen Bestandteile enthalten und nicht mit chemischen Zusätzen behandelt wurden.
- ✓ Stellen Sie Ihre Transferpresse nur auf stabile, wackel- und rutschfeste Unterlagen.
- ✓ Bedienen Sie Ihre Transferpresse stehend von vorne, und zwar beidhändig an den dafür vorgesehenen Handgriffen. Die Standhöhe der Maschine sollte der Größe des Bedieners angepasst sein.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass bei Benutzung der Transferpresse außer dem Bediener keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe sind. Der Mindestabstand für fremde Personen sollte mind. 1,5 Meter betragen (wegen Verbrennungs- und Quetschungsgefahr).
- ✓ Während des Druckvorgangs darf die Maschine nicht unbeaufsichtigt bleiben (Brandgefahr).
- ✓ Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- ✓ Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrenbereichen sind die entsprechenden Sicherheitshinweise zu beachten.
- ✓ Das Gerät darf nicht in Betrieb gesetzt werden, wenn die Netzanschlussleitung oder wichtige Teile des Gerätes, z.B. Sicherheitselemente, Heizplatte, Hebelvorrichtung beschädigt sind.
- ✓ Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen.
- ✓ Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden.
- ✓ Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
- ✓ Es dürfen keine entflammbaren Gegenstände für den Transferdruck verwendet werden.
- ✓ Die Heiz- und Bodenplatte dürfen während des Arbeitsprozesses und danach bis zur vollständigen Erkaltung nicht angefasst werden.
- ✓ Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt solange es in Betrieb ist.
- ✓ Achten Sie darauf, dass Netzanschluss- oder Verlängerungsleitungen nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt werden. Schützen Sie die Netzleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- ✓ Verwenden Sie niemals defekte Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller erhältlich ist.
- ✓ Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an.
- ✓ Das Gerät darf nur an einen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur ausgeführt wurde. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

Einschalten

Der Hauptschalter EIN/AUS (Nr. 9) befindet sich am Gehäuse.

Schalten Sie bitte das Gerät ein. Sobald die Transferpresse eingeschaltet ist, leuchtet das Display. Warten Sie 10-15 Sekunden ab bis Elektronik bereit ist.

Variante I: Steuerungseinheit mit „SET“-Taste



Temperatureinstellung

Die Temperatur können Sie über das Steuerungsdisplay (Nr.2, Abbildung 1) am Gehäuse einstellen.

Sie ändern die Temperatureinstellung indem Sie einmal die SET-Taste betätigen, auf dem Display erscheint, je nach Steuerungschip, „SH“ oder „SP“ Anzeige:

- zum Erhöhen der Temperatur den Einstellknopf (△)
oder
- zum Verringern der Temperatur den Einstellknopf (▽)

betätigen. Vom Display können Sie die neu eingestellte Temperatur bei unterer LCD-Tafel ablesen.

Die tatsächliche Temperatur der Presse kann nach Erreichen der eingestellten Temperatur eine Abweichung von -3° bis +3°C aufweisen.

Wichtig:

Transferpresse akzeptiert Temperatureingaben zwischen 1 °C bis max. 400 °C. Für die Transferierung wird jedoch max. 220°C gebraucht. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Presse nicht über 220°C erwärmt wird. Für die Geräte, die über 220 °C erwärmt wurden übernehmen wir keine Gewährleistung.

Zeiteinstellung

Die Zeiteinstellung wird über das Steuerungsdisplay (Nr.2, Abbildung 1) am Gehäuse geregelt.

Die Zeiteinstellung können Sie wie folgt ändern, betätigen Sie **zweimal** die SET-Taste, auf dem Display erscheint „St“ Anzeige:

- zum Erhöhen der Zeit den Einstellknopf (△)
oder
- zum Verringern der Zeit den Einstellknopf (▽)

betätigen. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der „SET“-Taste.

Vom Steuerungsdisplay können Sie die neu eingestellte Zeit in Sekunden ablesen.

Beim Pressvorgang wird der Zeitlauf per Druck auf den Knopf „ENTER“ oder den Knopf neben dem Hauptschalter (Nr. 10) aktiviert und gestoppt.

Wichtig:

Die Transferpresse akzeptiert Zeiteingaben zwischen **1 Sek.** bis max. **999 Sekunden**. Bitte beachten Sie, dass die Zeit in Sekunden einzugeben ist.

Variante II: Steuerungseinheit mit „OK“-Taste



Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen werden über das Steuerungsdisplay am Gehäuse vorgenommen.

Die Grundeinstellung für die Temperaturanzeige (Celsius „C“ oder Fahrenheit „F“) können Sie wie folgt ändern:

Halten Sie „OK“-Taste **5 Sekunden** lang gedrückt - auf dem Display erscheint „P-3“ Anzeige:

- mit dem Einstellknopf (△ oder ▽) können Sie die Anzeige bestimmen.

Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der „OK“-Taste.

Gleichzeitig wird damit die Grundeinstellung „P-4“ aufgerufen, hier soll immer nur „0“ stehen!

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der „OK“-Taste, hier muss die Taste 5 sek. lang gedrückt bleiben.

Temperatureinstellung

Sie ändern die Temperatureinstellung indem Sie einmal die „OK“-Taste betätigen - auf dem Display erscheint „P-1“:

- zum Erhöhen der Temperatur den Einstellknopf (△)
oder
- zum Verringern der Temperatur den Einstellknopf (▽)

betätigen. Vom Display können Sie die neu eingestellte Temperatur auf dem LCD-Display ablesen.

Bestätigen Sie Ihre Einstellung zweimal mit der „OK“-Taste oder nur einmal wenn Sie die Arbeitszeiteinstellung vornehmen möchten.

Die tatsächliche Temperatur der Presse kann nach Erreichen der eingestellten Temperatur eine Abweichung von -3° bis +3°C aufweisen.

Wichtig:

Transferpresse akzeptiert Temperatureingaben zwischen 1 °C bis max. 400 °C. Für die Transferierung wird jedoch max. 220°C gebraucht. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Presse nicht über 220°C erwärmt wird. Für die Geräte, die über 220 ° C erwärmt wurden übernehmen wir keine Gewährleistung.

Zeiteinstellung

Die Zeiteinstellung können Sie wie folgt ändern:

betätigen Sie zweimal die „OK“-Taste, auf dem Display erscheint „P-2“:

- zum Erhöhen der Zeit den Einstellknopf (△)
oder
- zum Verringern der Zeit den Einstellknopf (▽)

betätigen. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der „OK“-Taste.

Vom Steuerungsdisplay können Sie die neu eingestellte Zeit in Sekunden ablesen.

Beim Pressvorgang wird der Zeitlauf per Druck auf den Knopf „ENTER“ oder den Knopf neben dem Hauptschalter (Nr. 10) aktiviert und gestoppt.

Wichtig:

Die Transferpresse akzeptiert Zeiteingaben zwischen **1 Sek.** bis max. **999 Sekunden**. Bitte beachten Sie, dass die Zeit in Sekunden einzugeben ist.

Variante III: Steuerungseinheit mit „STAR/STOP“-Taste




Temperatur- und Zeiteinstellung

- Temperatur
- Zeit
- Temperaturanzeige (Celsius oder Fahrenheit)

können Sie über das Steuerungsdisplay am Gehäuse einstellen.

Der „SET“-Knopf unterstützt drei Funktionen:

 - steht für die Temperatureinstellung

 - steht für die Zeiteinstellung

 – steht für die Einstellung der Temperaturanzeige (Celsius oder Fahrenheit)

Einstellungen:

Schalten Sie bitte den Stromschalter ein

Drücken Sie einmalig „SET“-Taste,

Display zeigt 


Verwenden Sie Einstellknöpfe Δ oder ∇ um die Temperatur einzustellen.
„SV“ – Leuchtdiode ist dabei ROT.

Nachdem Sie die Temperatur eingestellt haben, drücken Sie die „SET“-Taste um die gemachten Einstellungen zu speichern und gleichzeitig zu dem nächsten Menüpunkt zu gelangen.

Display zeigt 

Verwenden Sie Einstellknöpfe Δ oder ∇ um die Zeit in Sekunden einzustellen.
„TIME“ - Leuchtdiode ist dabei ROT.

Nach der Einstellung drücken Sie „SET“-Taste.

Display zeigt 

Verwenden Sie Einstellknöpfe Δ oder ∇ um zwischen Celsius(Celsius-Zeichen „°C“ leuchtet ROT) oder Fahrenheit (Fahrenheit-Zeichen „F“ leuchtet ROT) umzuschalten.

Beim Pressvorgang wird der Zeitlauf per Druck auf den Knopf „STAR/STOP“ aktiviert und gestoppt.

Wichtig:

Die tatsächliche Temperatur der Transferpresse kann nach Erreichen der eingestellten Temperatur eine Abweichung von -3° bis $+3^{\circ}\text{C}$ aufweisen.

Diese Transferpresse akzeptiert Temperatureingaben zwischen 1°C bis max. 399°C . Für die Transferierung wird jedoch max. 220°C gebraucht. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Presse nicht über 220°C erwärmt wird. Für die Geräte, die über 220°C erwärmt wurden übernehmen wir keine Gewährleistung.

Vom Steuerungsdisplay können Sie die neu eingestellte Zeit in Sekunden ablesen.

Diese Transferpresse akzeptiert Zeiteingaben zwischen **1 Sek.** bis max. **999 Sekunden**. Bitte beachten Sie, dass die Zeit in Sekunden einzugeben ist.

Druckeinstellung

Während der Druckeinstellung achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Maschine geöffnet ist. Die jeweilige Druckeinstellung kann vom Display nicht abgelesen werden. Daher ist einen vorherigen Andrucktest unerlässlich. Die Druckeinstellung wird mittels eines Drehknopfs (Nr. 1) ausgeführt.

Den Druck ändern Sie durch Drehung des Drehknopfes, achten Sie dabei auf die angebrachte Einstellungshilfe:

- im Uhrzeigersinn => Druck erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn => Druck verringern

Wichtig: Nach jeder Änderung sollen Sie die Maschine schließen und die neue Druckeinstellung überprüfen. Das Überprüfen des Drucks führen Sie bitte immer mit eingelegten Druckmedien. Das Wechseln des zu bedruckenden Mediums kann zu einer Änderung des Anpressdruckes führen. Sie sollten niemals den Drehknopf ganz bis zum Anschlag auf-/ zudreihen.

Inspektion

Diese Transferpresse benötigt bei ordnungs- und bestimmungsgemäßer Benutzung keine spezielle Inspektion durch unsere Firma. Sie sollen die Silikonmatte (Nr. 3) gelegentlich überprüfen und nach Bedarf pflegen oder austauschen.

Wartung

Alle Wartungsarbeiten sollen nur in ausgeschaltetem und ausgekühltem Zustand des Gerätes durchgeführt werden. Ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Steckdose aus, da die Maschine auch im ausgeschalteten Zustand unter Spannung steht!

- **Reinigung und Pflege**

Die Heizplatten unserer Geräte sind entweder mit Teflon beschichtet oder wie bei Tassenpressen in die Silikonmatte integriert, deswegen sollten Sie beim Reinigen immer darauf achten, dass diese sehr vorsichtig gereinigt und nicht zerkratzt werden. Verwenden Sie nur ein weiches und leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch. Die Reinigungsmittel/Lösemittel wie z.B. Scheuerschwämme, -pulver, Alkohol oder Waschbenzin dürfen nicht zum Reinigen verwendet werden.

- **Austausch der Silikonmatte**

Wenn die alte Silikonmatte an der Bodenplatte festsetzt, können Sie zum Entfernen dieser eine Klinge benutzen. Damit schaben Sie das restliche Silikon von der Bodenplatte ab. Tragen Sie nun hitzebeständiges Klebemittel dünn mit einem Spachtel auf die Bodenplatte auf, legen Sie die neue Silikonmatte auf und drücken Sie diese fest an. Setzen Sie die kalte Heizplatte ohne Druck auf und lassen Sie das Klebemittel mind. 24 Stunden trocknen.

Störungen

Viele Störungen können Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst oder an Ihren Händler.

Stromschlaggefahr! Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus.

Warnung! Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Bevor Sie bei einer Funktionsstörung des Gerätes einen Kundendienst zu Rate ziehen, überprüfen Sie bitte gründlich folgende aufgelisteten Punkte:

| Störungen | Lösung |
|-------------------------------------|--|
| Gerät läuft nicht | <ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob die angegebene Spannung auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt- Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist- Prüfen Sie das Netzanschlusskabel auf mögliche Beschädigungen- Überprüfen Sie die Sicherung(Nr. 8) im Sicherungskasten auf Beschädigungen- Prüfen Sie, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist |
| Anschlusskabel wird warm | <ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob Maschine direkt an Wandsteckdose angeschlossen ist- Überprüfen Sie, ob Heizplatte nicht mit Netzkabel in Berührung kommt |
| Signalton funktioniert nicht | <ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob Signalgeber defekt ist |

Gewährleistung

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Gewährleistungsbedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache ist. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Gewährleistungsbedingungen

Die Rechnung gilt als Beleg für den Erstkauf und sollte gut aufbewahrt werden. Sie wird für die Inanspruchnahme von Gewährleistung benötigt. Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den Rest der Gewährleistungszeit Anspruch auf Gewährleistung. Die Rechnung sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen.

Der Hersteller garantiert, dass dieses Produkt in einem funktionstüchtigen Zustand ist und in technischer Hinsicht mit der beigefügten Dokumentation übereinstimmt.

Gewährleistung gilt nicht für folgende Fälle:

- Bei Mängeln durch: Frachtschäden, Unfall, Naturkatastrophen, Missbrauch, Vandalismus, unsachgemäße Benutzung, fehlerhafte Wartung oder falsche Reparatur Dritter.
- Bei Veränderungen durch Software, Viren, unbefugte Eingriffe, Fehlbedienung, anderes Gerät oder Zubehör, falsche Installation, oder sonst nicht von uns genehmigter Modifikation.
- Bei Missachtung von Anweisungen der mitgelieferten Dokumentation.
- Bei Inkompatibilität des Produktes aufgrund von möglicherweise nach dem Kauf eintretenden technischen Innovationen oder Regulationen.
- Bei Inkompatibilität oder Fehlfunktionen, verursacht durch nicht von uns eingesetzte Produktkomponenten.
- Bei Erscheinungen, die im Zusammenhang mit dem normalen Alterungsvorgang des Produktes auftreten.
- Bei Defekten, die durch externe Vorrichtungen verursacht wurden.
- Bei jeglichen Defekten an einem Produkt, dessen originale Seriennummer geändert oder entfernt wurde.

Dauer der Gewährleistung

Unsere Produkte werden während der Fertigung und vor der Auslieferung strengen Qualitätsprüfungen unterworfen. Gegen dennoch auftretende Material- oder Verarbeitungsfehler leistet der Hersteller Gewährleistung für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab Erstverkaufsdatum. Während dieses Zeitraumes beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Austausch des Produktes oder einzelner Teile des Produktes. Die Gewährleistungsfrist für im Rahmen dieses Gewährleistungsfalles ersetzte und / oder reparierte Teile erlischt zusammen mit der ursprünglichen Gewährleistung für das Produkt.

Reparatur

Alle innerhalb der Gewährleistungszeit aufgetretenen Funktionsfehler, die nachweisbar trotz sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen Gebrauchsanweisung auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind und die nicht Verschleißteile betreffen, werden anstandslos ausgetauscht oder behoben, jedoch nur, wenn Ansprüche aus dieser Gewährleistung unserem Hause gegenüber innerhalb einer Woche nach Auftreten des Funktionsfehlers schriftlich geltend gemacht werden. Die Vorschriften über den Handelskauf sind von dieser Regelung unberührt. Ausgewechselte Teile

gehen in das Eigentum von E.N.Z. Engineering OHG über. Die für Instandsetzung erforderlichen Ersatzteile und anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Nachbesserung

Das Recht des Kunden ist zunächst auf Nachbesserung beschränkt. Wenn eine Nachbesserung erfolglos ist, wird dem Kunden ein gleichwertiges Gerät zugestellt.

Haftpflichtbeschränkung

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sein denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der E.N.Z. Engineering OHG oder ihrer Mitarbeiter. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Wir haften unter keinen Umständen für:

- Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
- Ökonomischen Folgeschäden (Einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, das wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden sind.

Auf keinen Fall ist die E.N.Z. Engineering OHG verantwortlich für jegliche zufällige, indirekte, spezielle Folge- oder andere Schäden jeglicher Art (einschließlich ohne jede Begrenzung Schäden bezüglich Profitverlust, Geschäftsunterbrechung, oder anderen Einbußen), die durch die Verwendung des Produktes oder in jeglicher Beziehung mit dem Produkt, sei es basierend auf Vertrag, Schadensersatz, Nachlässigkeit, strikte Haftpflicht oder anderen Forderungen entstehen. Das gilt auch wenn die E.N.Z. Engineering OHG im Voraus über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. Dieser Ausschluss enthält auch jede Haftpflicht, die aus Forderungen Dritter gegenüber dem Erstkäufer entstehen kann.

E.N.Z. Engineering OHG, Deutschland

Vertriebs und Service Gesellschaft

Am Elzdamm 44

D-79312 Emmendingen

Fax: +49 (0) 7641 /96-71-13-09

E-mail: support@ricoo.de

Internet: www.ricoo.de